



## ON / OFF




**Mise sous tension** : un appui de 1 seconde sur le codeur  
**Arrêt** : un appui de 3 secondes sur le codeur

## MODE MANUEL

1 Mode

2 Température

3 Départ

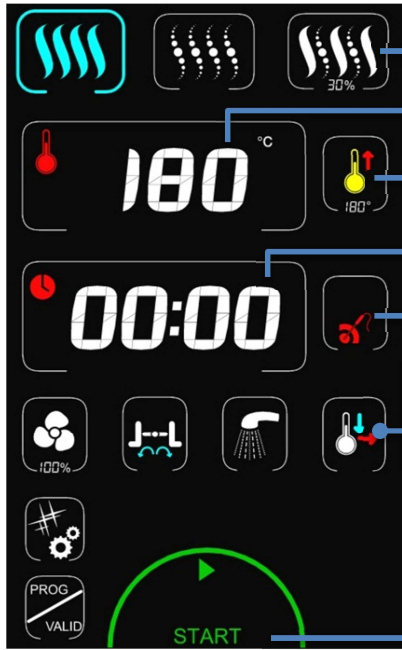

Choix du Mode :  
Convection / Vapeur / Mixte


Mode Mixte :  
Réglage du taux d'humidité,  
en appuyant une seconde  
fois sur la touche

Réglage Température

Sélection Préchauffage avant cuisson

Réglage Temps ou Température à cœur

Bouton de sélection Temps / Température à cœur



Réglage Vitesse  
de ventilation

Humidification  
pendant la cuisson

Ouvrir / Fermer  
le Oura

Lancer le  
Refroidissement  
rapide et Maintien,  
ou l'activer pour la  
fin de cuisson

Démarrer la cuisson

## MODE AUTO

1 Programmes

3 Départ



Choix des Programmes

Nombre de cycles du  
programme sélectionné

Démarrer le programme

- Pr00 = Bœuf : rôti saignant
- Pr01 = Viande en sauce Cuisson courte
- Pr02 = Viande en sauce Cuisson lente
- Pr03 = Viande en sauce Cuisson sous vide
- Pr04 = Porc : rôti
- Pr05 = Porc : Jambon Cuisson lente
- Pr06 = Volaille : Poulet 1.2 Kg
- Pr07 = Poisson : vapeur Frais
- Pr08 = Coquillages & crustacés
- Pr09 = Viennoiseries Surgelées
- Pr10 = Pâte à chou
- Pr11 = Légumes verts
- Pr12 = Carottes Rondelles surgelées
- Pr13 = Gratin dauphinois
- Pr14 = Feuilletage
- Pr15 = Pain 80 Gr surgelé
- Pr16 = Fondant
- Pr17 = Crème brûlée

## NETTOYAGE / RINÇAGE

2 Intensité

1 Nettoyage

3 Départ



Choix de l'intensité du  
Nettoyage de 1 à 3,  
Rinçage, Amorçage  
produit de nettoyage

Affichage du temps estimé  
après la mise en température

Sélection mode nettoyage

Démarrer le cycle de nettoyage

**ATTENTION : Ne jamais utiliser de produit détartrant dans le système de nettoyage automatique.**

Intensité	Temps	
	6/10 niv.	20 niv.
1	17 min	26 min
2	26 min	36 min
3	36 min	37 min
Rin	2 min	2 min
AMo	2 min	2 min

## MESSAGE

**i33** : Sonde à cœur défectueuse ou absente

**i31** : Surchauffe électronique, température réduite à 180°C

**i81** : Problème de débit d'eau, vérifier l'arrivée d'eau, en cycle lavage, rincer impérativement et abondamment la cavité

**Exx** : Erreur technique, prévenir le service après-vente